


Huile hydraulique, manifolds et raccords
















Raccord tournant 3/8"

Raccord tournant à 360 degrés permettant l'orientation optimale du raccordement hydraulique sur les vérins, pompes et flexibles. Référence: **XSC1**.

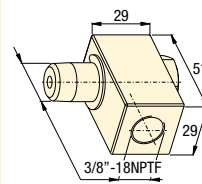

Série
A, AM
BFZ
FZ
HF



Raccords 700 bar			Référence	Dimensions (mm)					
		A		B	C	D			
Coude				FZ1616	23	33	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
De:	3/8"-NPTF Mâle								
A:	3/8"-NPTF Femelle								
Réducteur				FZ1615	28	25	3/8"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
De:	3/8"-NPTF Femelle								
A:	1/4"-NPTF Femelle								
				FZ1625	47	29	1/2"-14 NPTF	3/8"-18 NPTF	
De:	1/2"-NPTF Femelle								
A:	3/8"-NPTF Femelle								
Rallonge				FZ1608	38	16	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF								
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF								
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF								
				FZ1614	29	23	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF								
				FZ1605	29	19	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF								
Raccord en croix				FZ1613	45	25	3/8"-18 NPTF	-	
De:	3/8"-NPTF Femelle								
A:	3/8"-NPTF Femelle								
Coude				FZ1612	45	25	3/8"-18 NPTF	-	
De:	A:								
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF								
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF								
				FZ1637	45	24	1/4"-18 NPTF	-	
T mâle-femelle				BFZ16312	56	26	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
De:	3/8"-NPTF Femelle								
A:	3/8"-NPTF Mâle								
Coude				FZ1610	33	20	3/8"-18 NPTF	-	
De:	A:								
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF								
				FZ1638	36	24	1/4"-18 NPTF	-	
1/4"-NPTF	1/4"-NPTF								
Réducteur				FZ1630	19	19	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
De:	A:								
3/8"-NPTF	1/4"-NPTF								
1/4"-NPTF	1/2"-NPTF								
				BFZ16301	19	19	G1/4"	3/8"-18 NPTF	
Adaptor				BFZ-16411	35	19	1/4"-18 NPTF	G1/4"	
De:	A:								
G1/4"	1/4"-NPTF								
G1/4"	1/8"-NPTF								
G3/8"	1/4"-NPTF								
				BFZ-16323	43	24	1/4"-18 NPTF	G3/8"	
				BFZ-16324	43	24	3/8"-18 NPTF	G3/8"	
Adaptateur				FZ1055	44	23	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
De:	A:								
1/4"-NPTF	3/8"-NPTF								
1/4"-NPTF	1/8"-NPTF								
				FZ1634	42	28	3/8"-18 NPTF	1/2"-18 NPTF	
Adaptateur				FZ1660	40	22	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPSM	
De:	3/8"-NPTF Mâle								
A:	3/8"-NPSM Femelle								